

3. アロハとパソコンの接続確認

パソコンのデバイスマネージャにてアロハが正常に接続しているか確認します

(1) パソコン画面確認操作 (Windows10)

※アロハとパソコンは、USB ケーブルで接続してください


① スタートアイコンを右クリックして、「デバイスマネージャ」を左クリックします



② 「デバイスマネージャ」画面が表示されましたら、「ポート(COMとLPT)」をクリックします

アロハとパソコンが正常に接続されている時は、「Prolific PL2303GC USB Serial COM Port()」または、「Prolific USB-to-Serial Comm Port()」のどちらかが表示されます。

()は、お使いのパソコンがアロハを認識しているCOMナンバーが表示されます。

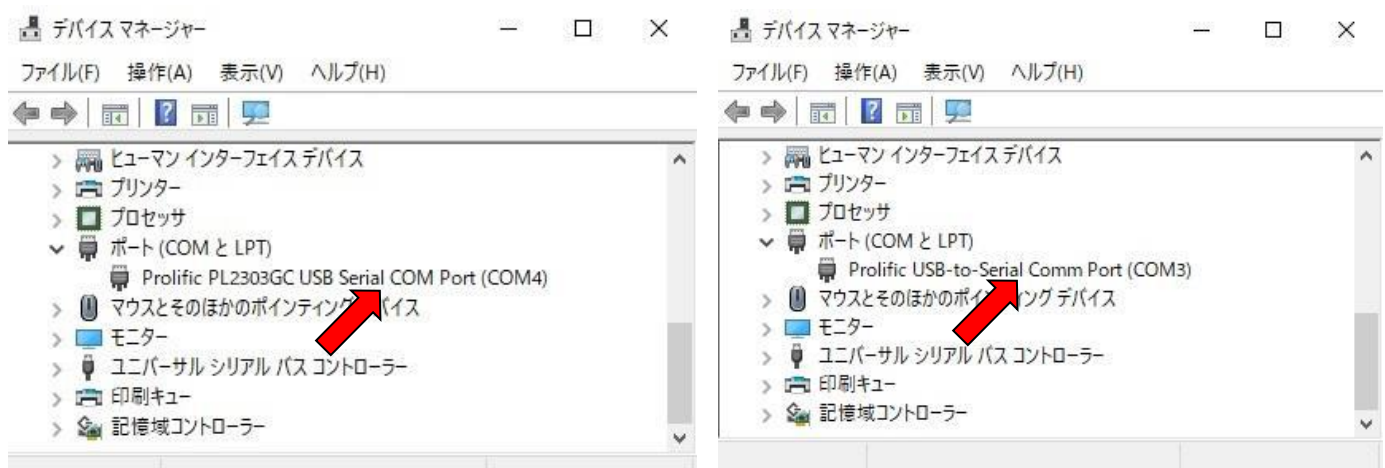

※表示の違いは、アロハ部品に使用している「ドライバIC」のバージョンで異なります。